



■ 包裝明細




紅外線
槍型攝影機



攝影機

快速
使用指南

快速使用指南




防水配件組




螺絲與螺帽

安裝
貼紙

安裝貼紙



紅外線
半球型攝影機




攝影機

快速
使用指南

快速使用指南

安裝
貼紙

安裝貼紙



防水配件組




螺絲與螺帽



扳手

■ 攝影機安裝



紅外線
槍型攝影機

步驟 1：利用隨附的安裝孔位圖，在要安裝攝影機的位置 (天花板或牆面) 先將螺絲孔和穿線孔鑽好 (圖 1)。

步驟 2：將相關線材穿過穿線孔與攝影機相接。

註：如需針對網路線做防水措施，請見〈防水配件組〉一節得知如何使用防水配件組。

步驟 3：利用隨附的螺絲將攝影機固定在天花板或牆面上 (圖 2)。
若有必要，使用螺絲起子將機身螺絲調鬆以利安裝。

步驟 4：調整攝影機的監視角度，完成後請鎖緊機身螺絲 (圖 3)。

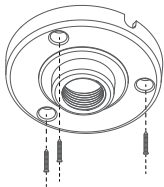


圖 1

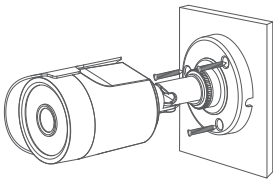


圖 2


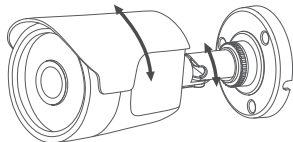


圖 3

■ 攝影機安裝



紅外線
半球型攝影機

步驟 1：利用隨附的安裝孔位圖，在要安裝攝影機的位置
(天花板或牆面) 先將螺絲孔和穿線孔鑽好。

步驟 2：取下攝影機外罩，並將相關線材穿過穿線孔與攝影機相接。

註：如需針對網路線做防水措施，請見 <防水配件組> 一節得知如何使用防水配件組。

步驟 3：利用隨附的螺絲將攝影機固定在天花板或牆面上。

步驟 4：調整鏡頭的監視方向 (垂直調整完鏡頭後，請鎖緊螺絲)。

步驟 5：裝回外罩。

註：

1. 若要安裝在天花板上，請先確認天花板是否可以承載此攝影機的重量。
2. 為了避免機器內部起霧，請勿在高溼度環境下進行安裝。
3. 為了確實做好防水措施，在拆卸與安裝攝影機時請勿遺漏機器原有的防水橡膠環 (若有的話)。
4. 若要搭配防水盒使用，請先將防水盒裝於牆面，再將攝影機鎖在防水盒上。
5. 請勿撕開外罩上的保護膜，直到攝影機安裝結束。
6. 請勿觸摸透明外罩，以避免留下指紋。

■ 連接線材

連接線材	說明
電源插孔	DC12V 電源線
RJ45 網路孔*	連接 RJ45 網路線
Line-in 音源輸入孔	外接麥克風來錄音

* 若要利用 PoE (IEEE802.3af) 供電，請確保使用的網路線最高電阻值為 20Ω，例如 CAT.5e 或 CAT.6 網路線，以符合 IEEE802.3af 的標準。

■ 預設值

網路類型	DHCP
埠號	88
使用者名稱	admin
密碼	admin


強烈建議您於初次登入本攝影機時變更預設密碼，以保護您的隱私。

若要稍後再變更密碼，請開啟瀏覽器登入攝影機，然後選擇[系統管理](#) ➔ [用戶管理](#)。在用戶列表選擇 [admin](#) 帳號並修改密碼。

最後，請按[確定](#)以完成修改。

若您忘記密碼並需重設攝影機，請參閱 [< 攝影機更新與回復預設值 \(使用 BootUpdate 程式\) >](#) 一節。


■ 防水配件組

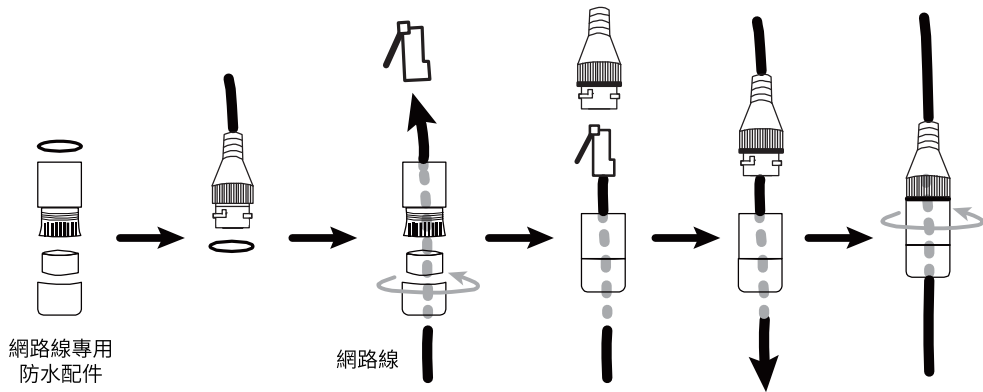

■ 使用 CMS 單獨連接攝影機

前置作業

- 確認筆電 / 桌機是使用網路線連接到路由器 / 交換器，而且攝影機也是連接到同一個路由器 / 交換器上。

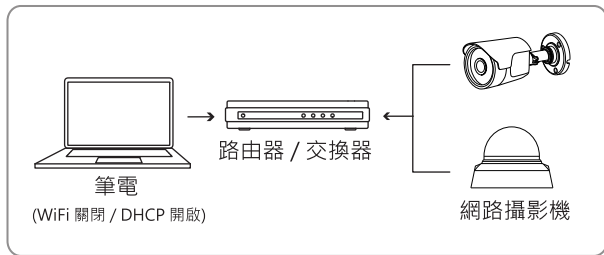

- 關閉筆電 / 桌機的防毒軟體或防火牆。
- 關閉筆電 / 桌機的無線連線功能。
- 在筆電 / 桌機下載並安裝 CMS 程式：<https://bit.ly/2W2JWAK>。

註：CMS 的預設帳號為 admin，無需輸入密碼。

■ 使用 CMS 單獨連接攝影機

使用說明


1. 執行 CMS 程式。若為初次使用，CMS 程式會自動搜尋並連接找到的網路攝影機。您也可以在左側面板看到攝影機的 IP 位址。
2. 出現**密碼錯誤**的訊息時，在該頻道按右鍵出現快捷功能表，然後選擇**更改通道**。之後會出現**設備信息**視窗。
在**密碼**一欄輸入攝影機的預設密碼 **admin**，然後按**確定**完成。
3. 之後便會出現即時影像。



■ 攝影機更新與回復預設值 (使用 BootUpdate 程式)

前置作業

- 確認筆電 / 桌機是使用網路線連接到路由器 / 交換器，而且攝影機也是連接到同一個路由器 / 交換器上。

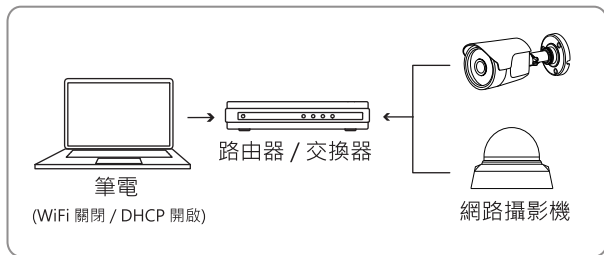


- 關閉筆電 / 桌機的防毒軟體或防火牆。
- 關閉筆電 / 桌機的無線連線功能。
- 下載更新檔與 BootUpdate 程式：<https://bit.ly/2xhNvus>。

解壓縮下載的檔案後，會看到升級用的檔案 (兩個 .bin 檔) 和 BootUpgrade 程式 (BootUpdate-en-final.exe)。

■ 攝影機更新與回復預設值 (使用 BootUpdate 程式)

使用說明

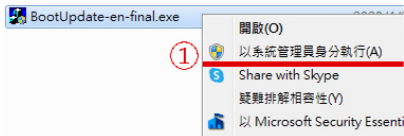


1. 按滑鼠右鍵執行 BootUpgrade 程式 (BootUpdate-en-final.exe)，請選擇以管理員身份執行。

2. 在 Update File，按 Browse 選擇更新檔 (兩個 .bin 檔) 存放的資料夾。

3. 勾選想要更新或重設攝影機：

更新：請勾選 Update BOOT Partition。

重設：請勾選 Update BOOT Partition 和 Erase DATA Partition。這將會更新攝影機並重設回其原廠預設值，包含 IP 位址、埠號、登入帳號與密碼。

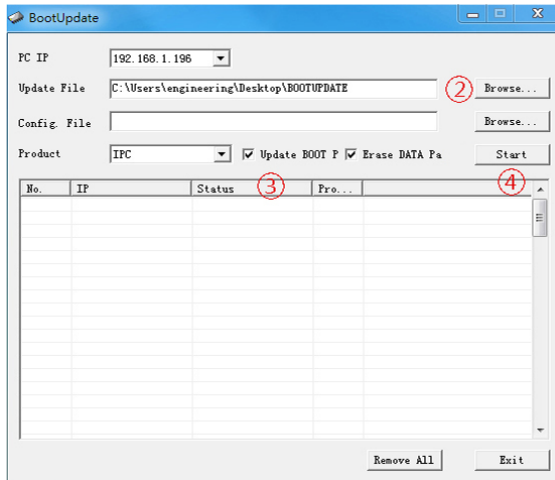

■ 攝影機更新與回復預設值 (使用 BootUpdate 程式)

4. 選擇 **Start** 開始進行。

請先將攝影機斷電再上電，讓程式偵測攝影機。當程式偵測到攝影機後，便會自動開始進行更新 / 重設流程，流程進度會顯示在下方列表。

5. 確認每個狀態的進度。

當看見 **Update complete**，表示更新 / 重設已完成。請選擇 **Exit** 關閉程式。

